

## Imprégnation des chants LUKO en atelier de façonnage des négociants

### Plaques fibres-ciment SWISSPEARL

- CARAT / CARAT-HR
- XPRESSIV
- AVERA
- REFLEX
- NOBILIS
- PLANEA
- TERRA

### ONDAPRESS-36 (Façade) / ONDAPRESS-57 (Façade)

- R-COLOR (PLANEA, NOBILIS, TERRA)
- NATURA-OP

### INTEGRAL PLAN / INTEGRAL CREA

- STANDARD (NATURA)
- R-COLOR (CARAT, NOBILIS, PLANEA, TERRA)

### Traitement avec l'applicateur PEKA doté du manchon stretch spécial

#### Liquide de traitement

Imprégnation LUKO (flacon 1 litre)

#### Fournisseur

Eternit (Suisse) SA, 8867 Niederurnen

#### Conservation

Voir emballage




#### Applicateur, accessoires

- Applicateur PEKA Art. 8160-8
- Pincelier Hola Discount 26 x 33 cm, art. 30212.3SE
- Coussinet de rechange PEKA, art. 8161-8

#### Fournisseur possible

Alfons Hophan AG, 8752 Näfels

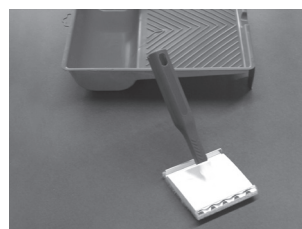

#### Manchon stretch spécial

Façonné pour coussinet PEKA

#### Fournisseur

Eternit (Schweiz) AG, 8867 Niederurnen



Eternit (Schweiz) AG  
CH-8867 Niederurnen  
+41 55 617 11 11

Eternit (Suisse) SA  
CH-1530 Payerne  
+41 26 662 91 11

info@eternit.ch  
www.eternit.ch

Member of the  
Swisspearl Group

## Procédure

1. Les chants doivent être propres et secs
2. Traiter chaque plaque individuellement
3. Agiter LUKO avant l'utilisation puis verser dans le pinceau
4. Placer le manchon stretch sur l'applicateur PEKA (fig. a-c)
5. Humecter l'applicateur PEKA et son manchon dans le pinceau
6. Essuyer légèrement l'applicateur avant le traitement
7. Appuyer l'applicateur perpendiculairement au bord et traiter le chant en deux fois sur sa longueur en exerçant une pression moyenne
8. Contrôler: le chant doit être suffisamment humecté sur toute sa longueur
9. Aucun liquide ne doit parvenir sur la surface de la plaque
10. Éliminer, au moyen d'un chiffon de coton propre, les excédents de laque éventuels sur les recto et verso, directement après l'application
11. Après usage, éliminer les restes LUKO du pinceau (ne pas les remettre dans le flacon)
12. Remplacer périodiquement le manchon et le coussinet PEKA (usure).  
Utilisation moyenne du manchon stretch: env. 2500-3000 m<sup>3</sup>

Eternit (Schweiz) AG  
CH-8867 Niederurnen  
+41 55 617 11 11

Eternit (Suisse) SA  
CH-1530 Payerne  
+41 26 662 91 11

[info@eternit.ch](mailto:info@eternit.ch)  
[www.eternit.ch](http://www.eternit.ch)

Member of the  
Swisspearl Group

Stockage et utilisation seulement à une température d'au moins + 5°Celsius!

- a Le coussinet PEKA est soigneusement introduit dans le manchon stretch. Le manchon est disposé à 90° par rapport au manche de l'applicateur.



- b Le coussinet PEKA est placé au centre du manchon. Ce dernier présente une surface plane et tendue.



- c Clipper le coussinet PEKA, muni de son manchon, sur l'applicateur ainsi prêt à l'emploi.

