

## SWISSPEARL Faserzementplatten – LUKO-Schnittkanten-Imprägnierung im Bearbeitungszentrum beim Plattenhandel

Eternit (Schweiz) AG  
CH-8867 Niederurnen  
+41 55 617 11 11

Eternit (Suisse) SA  
CH-1530 Payerne  
+41 26 662 91 11

[info@eternit.ch](mailto:info@eternit.ch)  
[www.eternit.ch](http://www.eternit.ch)

Member of the  
Swisspearl Group

### Behandlung mit PEKA-Lackstreicher mit Spezial-Stretch-Überzug

#### Beschichtungsmittel

LUKO-Imprägnierung (Flasche 1lt)

#### Bezugsquelle

Eternit (Schweiz) AG, 8867 Niederurnen

#### Haltbarkeit

Siehe Liefergebinde




#### Applikator und Hilfsmittel

- Peka-Lackstreicher, Art. 8160-8
- Hola Discount Farbroller-Wanne 26 x 33 cm, Art. 30212.3SE
- Peka Ersatzkissen, Art. 8161-8

#### Mögliche Bezugsquelle

Alfons Hophan AG, 8752 Näfels

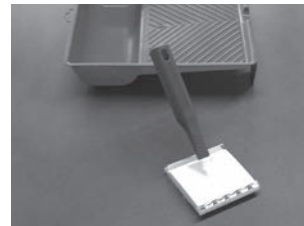

#### Stretch-Überzug-Spezial

Konfektioniert für PEKA-Kissen

#### Bezugsquelle

Eternit (Schweiz) AG, 8867 Niederurnen



### Vorgehen

1. Kanten müssen sauber und trocken sein
2. Jede Platte einzeln behandeln
3. LUKO vor Gebrauch schütteln und in Farbroller-Wanne giessen
4. Stretch-Überzug auf PEKA-Lackstreicher aufziehen (Bild a-c)
5. Peka-Lackstreicher mit Stretch-Überzug in Farbroller-Wanne benässen
6. Vor Einsatz das mit Stretch-Überzug bespannte PEKA-Kissen leicht abstreichen
7. Lackstreicher rechtwinklig zur Kante ansetzen und mit mässigem Druck zweimal entlang der Schnittkante fahren
8. Kontrollieren: Kante muss auf ganzer Länge genügend benetzt sein
9. Es darf kein Beschichtungsmittel auf Plattenoberfläche gelangen
10. Vorder- und Rückseite der Platten sofort nach dem Auftragen mit sauberem Baumwollappen von allfälligen LUKO-Rückständen befreien
11. Nach Gebrauch LUKO-Reste aus Farbroller-Wanne entsorgen (nicht zurück in Flasche)
12. Peka-Kissen sowie Stretch-Überzug periodisch ersetzen (Abnutzung).  
Lebensdauer Stretch-Überzug ca. 2500 - 3500 m<sup>2</sup>

Lagerung und Gebrauch bei Temperaturen von min. + 5 Grad Celsius!

# Info

- a PEKA-Kissen wird sorgfältig in Stretch-Überzug eingeführt. Stretch-Überzug-Taschenöffnung schaut 90 Grad zu Pekagriffrichtung.



- b PEKA-Kissen sauber bis zur hinteren Naht in Stretch-Überzug eingeführt. Gespannte, glatte Stretch-Oberfläche.



- c PEKA-Kissen mit aufgezogenem Stretch-Überzug, auf PEKA-Lackstreicher geklemmt. Einsatzbereit.



**Eternit (Schweiz) AG**  
CH-8867 Niederurnen  
+41 55 617 11 11

**Eternit (Suisse) SA**  
CH-1530 Payerne  
+41 26 662 91 11

[info@eternit.ch](mailto:info@eternit.ch)  
[www.eternit.ch](http://www.eternit.ch)

Member of the  
Swisspearl Group