

LUKO-Schnittkanten-Imprägnierung im Bearbeitungszentrum beim Plattenhandel

Faserzementplatten SWISSPEARL

- CARAT / CARAT-HR
- XPRESSIV
- AVERA
- REFLEX
- NOBILIS
- PLANEA
- TERRA

ONDAPRESS-36 (Fassade) / ONDAPRESS-57 (Fassade)

- R-COLOR (PLANEA, NOBILIS, TERRA)
- NATURA-OP

INTEGRAL PLAN / INTEGRAL CREA

- STANDARD (NATURA)
- R-COLOR (CARAT, NOBILIS, PLANEA, TERRA)

Behandlung mit PEKA-Lackstreicher mit Spezial-Stretch-Überzug

Beschichtungsmittel

LUKO-Imprägnierung (Flasche 1lt)

Bezugsquelle

Eternit (Schweiz) AG, 8867 Niederurnen

Haltbarkeit

Siehe Liefergebinde




Applikator und Hilfsmittel

- Peka-Lackstreicher, Art. 8160-8
- Hola Discount Farbroller-Wanne 26 x 33 cm, Art. 30212.3SE
- Peka Ersatzkissen, Art. 8161-8

Mögliche Bezugsquelle

Alfons Hophan AG, 8752 Näfels

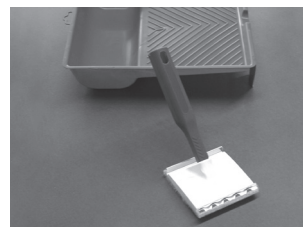

Stretch-Überzug-Spezial

Konfektioniert für PEKA-Kissen

Bezugsquelle

Eternit (Schweiz) AG, 8867 Niederurnen



Eternit (Schweiz) AG
CH-8867 Niederurnen
+41 55 617 11 11

Eternit (Suisse) SA
CH-1530 Payerne
+41 26 662 91 11

info@eternit.ch
www.eternit.ch

Member of the
Swisspearl Group

Vorgehen

1. Kanten müssen sauber und trocken sein
2. Jede Platte einzeln behandeln
3. LUKO vor Gebrauch schütteln und in Farbröller-Wanne giessen
4. Stretch-Überzug auf PEKA-Lackstreicher aufziehen (Bild a-c)
5. Peka-Lackstreicher mit Stretch-Überzug in Farbröller-Wanne benässen
6. Vor Einsatz das mit Stretch-Überzug bespannte PEKA-Kissen leicht abstreichen
7. Lackstreicher rechtwinklig zur Kante ansetzen und mit mässigem Druck zweimal entlang der Schnittkante fahren
8. Kontrollieren: Kante muss auf ganzer Länge genügend benetzt sein
9. Es darf kein Beschichtungsmittel auf Plattenoberfläche gelangen
10. Vorder- und Rückseite der Platten sofort nach dem Auftragen mit sauberem Baumwollappen von allfälligen LUKO-Rückständen befreien
11. Nach Gebrauch LUKO-Reste aus Farbröller-Wanne entsorgen (nicht zurück in Flasche)
12. Peka-Kissen sowie Stretch-Überzug periodisch ersetzen (Abnutzung).
Lebensdauer Stretch-Überzug ca. 2500 - 3500 m^l

Eternit (Schweiz) AG
CH-8867 Niederurnen
+41 55 617 11 11

Eternit (Suisse) SA
CH-1530 Payerne
+41 26 662 91 11

info@eternit.ch
www.eternit.ch

Member of the
Swisspearl Group

Lagerung und Gebrauch bei Temperaturen von min. + 5 Grad Celsius!

- a PEKA-Kissen wird sorgfältig in Stretch-Überzug eingeführt. Stretch-Überzug-Taschenöffnung schaut 90 Grad zu Pekagriffrichtung.



- b Peka-Kissen sauber bis zur hinteren Naht in Stretch-Überzug eingeführt. Gespannte, glatte Stretch-Oberfläche.



- c PEKA-Kissen mit aufgezoogenem Stretch-Überzug, auf PEKA-Lackstreicher geklemmt. Einsatzbereit.

