

SWISSPEARL Faserzementplatten – LUKO-Schnittkanten-Imprägnierung von Anpasschnitten auf Baustelle

Eternit (Schweiz) AG
CH-8867 Niederurnen
+41 55 617 11 11


Eternit (Suisse) SA
CH-1530 Payerne
+41 26 662 91 11

info@eternit.ch
www.eternit.ch

Member of the
Swisspearl Group

Behandlung mit LUKO-Handapplikator - gefüllt.

- A Schutzdeckel
- B Schwamm
- C Behälter (Reservoir)

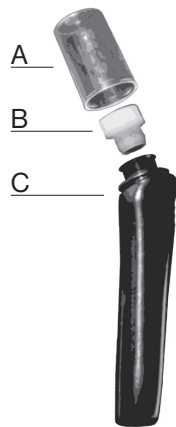

Bezugsquelle

LUKO-Handapplikator
gefüllt, frostbeständig

Eternit (Schweiz) AG
8867 Niederurnen

Haltbarkeit

12 Monate

Gebrauchsanweisung

Vor Gebrauch gut schütteln!

- 1 Die Kanten müssen entgratet, sauber und trocken sein.
- 2 Schutzdeckel entfernen.
- 3 Applikator mit Reservoir nach oben richten.
- 4 Schwamm rechtwinklig zur Kante ansetzen und mit mässigem Druck zweimal entlang Schnittkante fahren.
- 5 Es darf kein Beschichtungsmittel auf die Plattenvorderseite gelangen.
- 6 Kontrollieren: Die Kante muss auf die ganze Länge genügend benetzt sein.
- 7 Bei Arbeitsunterbrechung Schutzdeckel aufsetzen.
- 8 Schwamm gelegentlich ersetzen.

Einsetzbar bis zu einer Temperatur von -8°C